

Omnia betjeningsvejledning

Højde

Det er vigtigt at have den rigtige højde på sædet. Knæene skal gerne have en vinkel på over 90 grader. Juster sædehøjden ved at presse håndtaget opad.

Sædedybde

Juster sædedybden ved at presse "stangen" ind, mens du sidder på stolen. Sædet kan herefter glide frem og tilbage, mens knappen holdes inde. En god regel er, at sædedybden ikke skal være mere end 2/3 af dit lårben.

Bagud vip

Yderste del af "stangen" kan drejes mod eller med uret for at aktivere eller deaktivere bagud vip i ryglænet.

Fremad vip

Stolens sæde kan vippe fremad uafhængigt af ryglænet. Vippet er rigtig godt til arbejde i fremadrettet stilling fx. computerarbejde. Vippet aktiveres ved at presse håndtaget ned mod gulvet, indtil sædet er i den ønskede vinkel.

Styrke på vip



Drej for at gøre vippet hårdere eller lettere. Tilpas efter ønske og vægt.

Lændestøtte

Støtten til lænden kan flyttes op og ned, så den passer til din højde.

Ryglæn

Træk ud i håndtaget for at løsne ryglænet, hvorefter det kan indstilles efter den ønskede højde.

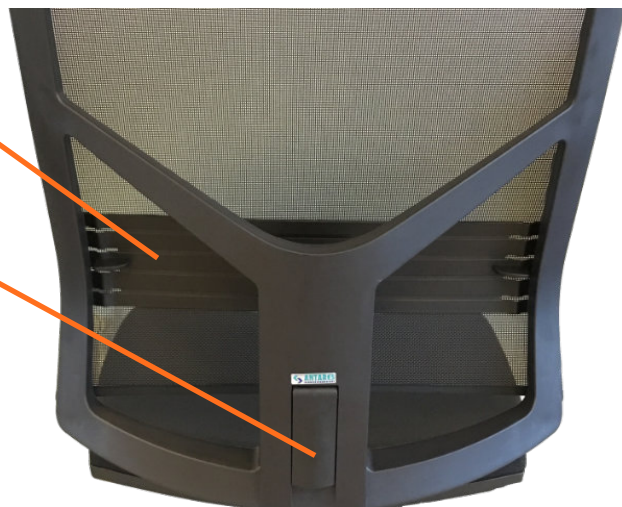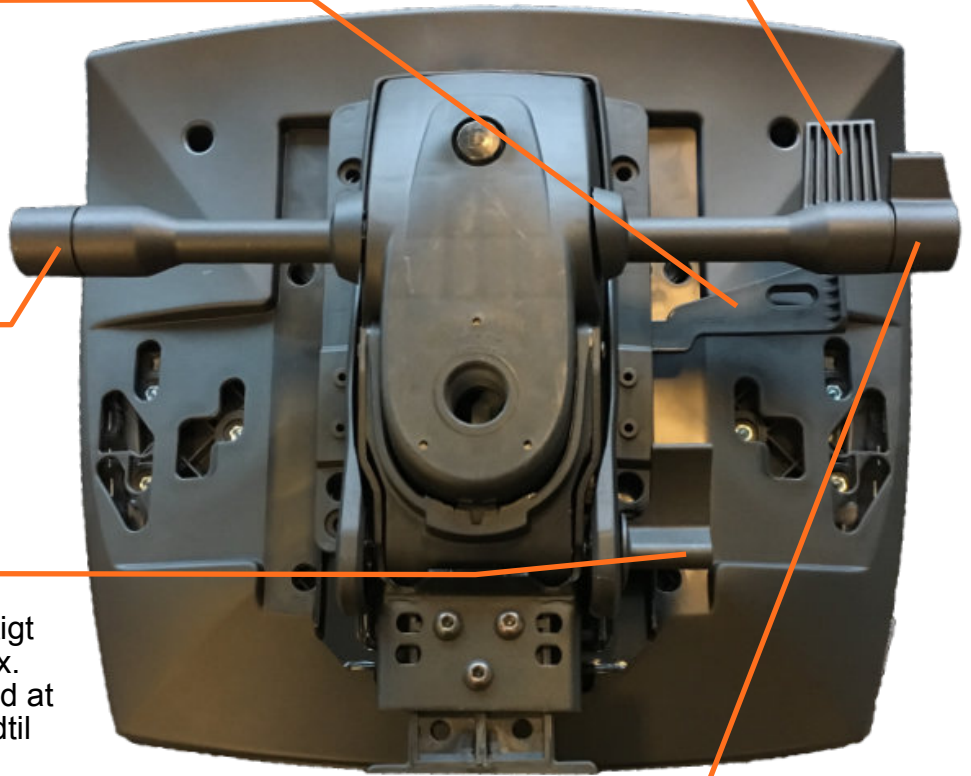

KontorMøbler.dk

Danmarks største webshop for kontorindretning

Har du spørgsmål til funktionerne på din stol, er du velkommen til at kontakte os på:

Mail: info@kontormoebler.dk

Telefon: 8612 3040