Fejlsøgning

Problem	Mulig årsag	Løsning
Systemet starter ikke	Opladeren er ikke i stikket. Systemet er afladet.	Tilslut opladeren! Lad systemet op!
Ingen lyd	Volumen på kontrolpanelet er sat på minimum.	Justér lyd/volumen på panelet!
Bluetooth forbindes ikke	Tidligere brugere er tilkoblet. For lavt signal.	Tryk på "Reset"! Gå tættere på enheden!
Trådløs opladning fungerer ikke	Telefonen understøtter ej trådløs ladning eller har dårlig kontakt med pladen. Enheden er afladet .	Kontrollér, at telefonen ligger korrekt på pladen! Oplad systemet!

Teknisk specifikation

Oplader: 12V, 3A
Batteri: 1st 12V 14A (Leoch DJW12-14A, blysyre)
USB udtag: Max 5V, 1A
Trådløs (QI) ladeplade
Følgende kan oplades direkte:
Nokia Lumia 820 og 920, Nexus, HTC 8X(U.S); HTC DROID DNA
Nexus 10 Tablet, Nexus7, SamsungS6, S7, S8,Note5,Note7
Apple: Iphone X,XR, XZ 8, 8plus, Huawei Mate 20 pro
Følgende telefoner m.fl. kræver alternativ oplader:
Samsung:S3,S4,S5,Note2,Note3,Note4
Apple: iPhone5,5S,6,6Plus,7,7Plus

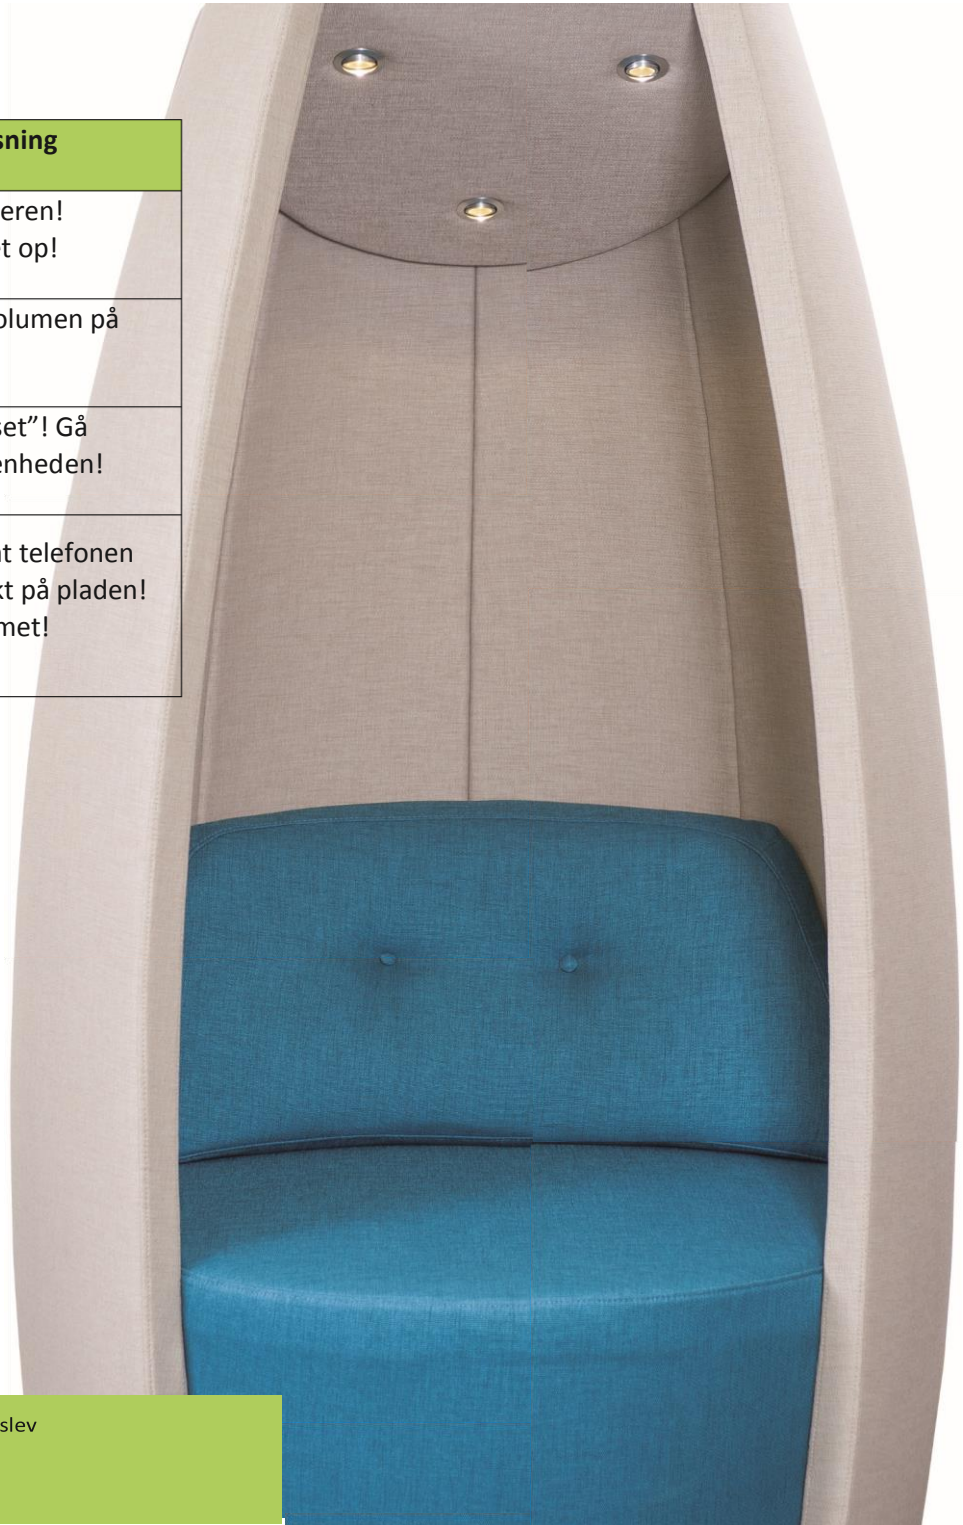

SKIPPER™ FURNITURE
SCANDINAVIAN DESIGN CRAFT

Cocoon

Manual

Skipper Furniture A/S • Vinkelvej 12 • DK-7870 Roslev
Tel +45 97592255 • info@skipperfurniture.dk
www.skipperfurniture.dk

Design Carsten Buhl

Tak, fordi du valgte COCOON!

Læs venligst instruktionen grundigt igennem før brug! COCOON er udelukkende designet til indendørs brug og bør ikke anvendes udendørs eller i omgivelser med høj luftfugtighed. Placér ikke møblet i direkte sollys! Og udsæt det ikke for temperaturer over 35°C! Enheden skal stå på et plant og stabilt underlag.

Forsøg ikke at reparere møblet selv, da dette kan påvirke garantien på 6 år mod fabrikationsfejl på det polstrede møbel og 2 år på elektronikken. Ved behov for service på de elektriske dele kontakt i stedet din forhandler eller en lokal elektriker!

System

Cocoon har et lydsystem baserat på Bluetooth, som aktiveres via en smartphone eller en tablet. Cocoon standard leveres med et 12V batteri imonteret. Systemet styres via et kontrolpanel bekvemt placeret i sædet. Foruden lyd og lys er systemet udstyret med USB udtag samt ladeplade (QI) til opladning af visse mobilmodeller (se nedenfor).

Funktioner på kontrolpanelet

1. Indikator for ladning.
2. Indikator for ”Bluetooth”. Blinker, hvis der søges efter en enhed. Ved permanent lys er enheden tilkoblet.
3. On/Off. Tryk >3sek reducerer lydstyrken.
4. Lysstyrke reguleres i 5 trin.
5. USB udtag (Max. 5V/1A).
6. Nulstilling af Bluetooth. Tryk >3sec øger styrken.
7. Cocoon-enhedens ID.
8. Batteriet oplades.

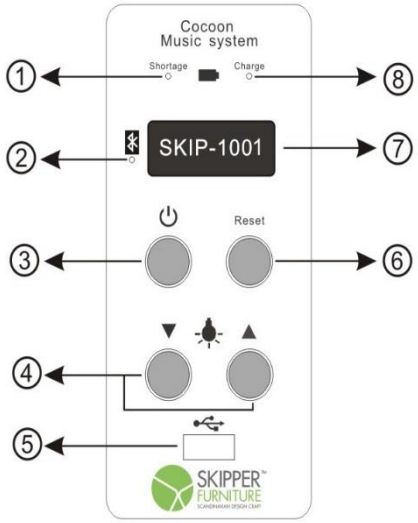

Belysning

Cocoon har 3 stk. LED-lamper i taget. Retningen på disse kan justeres manuelt. LED-lamper bliver aldrig varme, hvorfor der heller ikke er risiko for, at man brænder sig på dem.

Instruktioner om brugen

1. Tryk på ”On”-knappen for at starte Bluetooth eller tryk ”Reset” for att nulstille systemet. Den blå lampe blinker, og systemet søger efter en ekstern enhed (mobil/tablet).
2. Vælg på den eksterne enhed (mobil/tablet) ID for den Cocoon, som skal tilkobles. Når forbindelse er etableret, vil lampen lyse permanent.
3. Når enhederne er forbundet, kan du afspille musik fra din mobil. Lydstyrken regleres fra enten systemet eller mobilen.
4. Næste gang, du skal etablere forbindelse mellem enhederne, forbindes de automatisk. Hvis du ønsker at bryde denne kobling for f.eks. at forbinde med en anden ekstern enhed, trykker du på ”Reset”, hvorpå lamperne vil blinke som indikation for, at systemet er klar til at forbinde med en anden enhed.

Volumenkontrol (grundvolumen)

Systemet er udstyret med indstilling af højeste/laveste grundniveau. Dette er anvendeligt, hvis enheden f.eks. placeres et sted, hvor den ikke må forstyrre. Ved at holde on/off (lavere), alternativt Reset-knappen (højere) i ca. 3 sekunder kan niveauet regleres.

Opladning af batteri

Med møblet følger en oplader med kabel, som med den ene ende tilsluttes stikket nederst på møblets bagside; og med den anden ende et almindeligt vægstik (220-230V udtag).

For at beskytte batteriet er systemet udstyret med følgende funktioner:
* Beskyttelse mod overafladning – Et batteri har ikke godt af at blive helt afladet, og systemet er derfor udstyret med et kredsløb, som kræver genopladning når der er ca. 15% strøm tilbage.
* Beskyttelse mod overopladning – opladningen afbrydes automatisk, når batteriet er fuldt opladet, hvilket vises, ved at den grønne lysdiode slukkes.

Opladningshyppigheden afhænger af, hvor ofte møblet anvendes. Hvis møblet i en periode ikke skal anvendes, bør det slukkes ved hovedkontakten placeret ved siden af ladningsstikket nederst på møblets bagside.

OBS! Opladeren skal fjernes, når batteriet er opladet!