


Dencon

Hæve-sænkestel



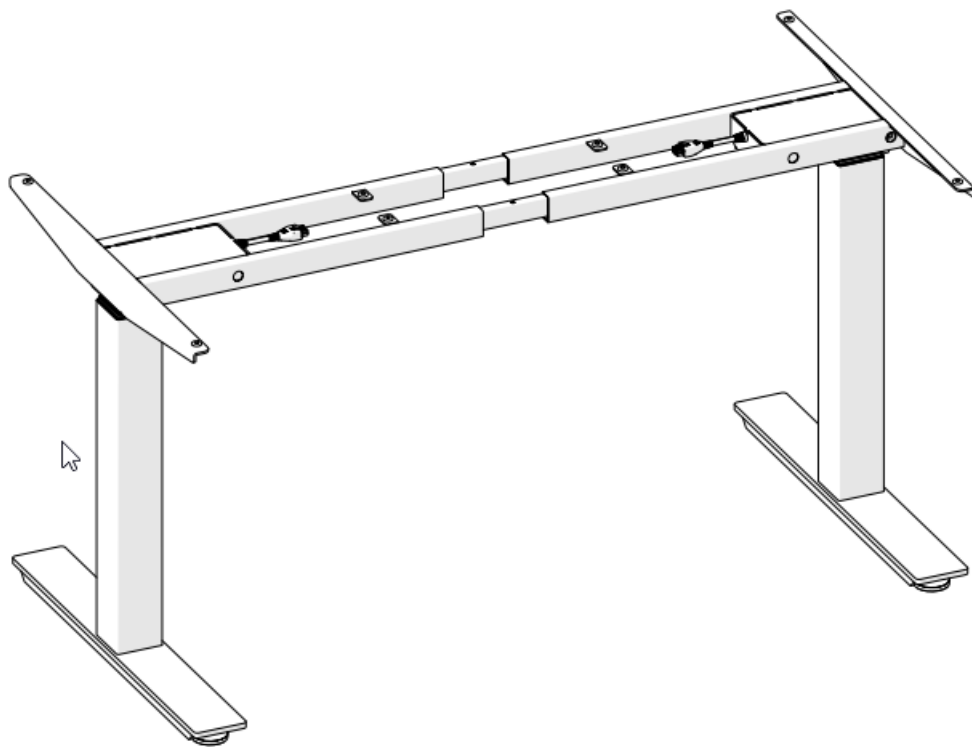

Indholdsfortegnelse

1. Generelt	3
1.1 Brugervejledningen.....	3
1.2 Tilsigtet brug.....	3
2. Sikkerhedsinformation	3
2.1 Sikkerhedsforanstaltninger	3
2.2 Brug af det justerbare stel	3
2.3 Særlige farer.....	3
2.4 I nødstilfælde	3
2.5 Vedligeholdelse	4
2.6 Rengøring	4
3. Forpakning	4
3.1 Checkliste for dele i forpakningen	4
3.2 Skruetyper.....	4
4. Montering	5
4.1 Montering trin for trin.....	5
5. Betjeningsvejledning	7
5.1 Nulstilling	7
5.2 Generel betjening.....	7
6. Fejlfinding	7
6.1 Mulige fejl og løsninger.....	7
7. Specifikationer	8
7.1 Data på stel.....	8
7.2 Data på styrboks	9

1. Generelt

1.1 BRUGERVEJLEDNINGEN

Princippet for sikker brug og problemfri drift af dette justerbare stel er viden om grundlæggende sikkerhedsoplysninger og -bestemmelser. Denne brugervejledning indeholder de vigtigste oplysninger, der er nødvendige for at samle og betjene det justerbare stel sikkert. Endnu vigtigere er det, at sikkerhedsoplysningerne om det justerbare stel til enhver tid overholdes.

1.2 TILSIGTET BRUG

Det justerbare stel må kun anvendes til hæve/sænke arbejdsstation i kontormiljøet eller andre indendørs områder. Vær opmærksom på bestemmelsen i afsnit 2, Sikkerhedsinformation. Børn kan være uvidende om de farer, der er forårsaget af det justerbare stel, hvis de ikke overvåges. Enhver anden anvendelse undtagen ovenstående bør betragtes som forkert. Producenten kan på ingen måde holdes ansvarlig for skader som følge af forkert brug.

2. Sikkerhedsinformation

2.1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Opbevar brugervejledningen på det sted, hvor det justerbare stel bruges. Hold børn væk fra apparatet, når det tages i brug.

2.2 BRUG AF DET JUSTERBARE STEL

Når du justerer stellet opad og nedad, skal du sørge for, at ingen personer eller genstande kolliderer med rammen. Brug ikke det justerbare stel på en ujævn overflade, da det ikke vil være stabilt. Overskrid aldrig den maksimale belastningskapacitet på det justerbare stel. Betjeningspanelet bruges kun til specificeret lineær aktuator, brug ikke apparater, der ikke anbefales af producenten.

2.3 SÆRLIGE FARER

Når du samler og betjener det justerbare stel, skal du sørge for, at der er plads nok til at undgå kollisioner i alle retninger. Træk, skub eller løft ikke rammen, hvis du arbejder. Sørg for at undgå at vride benene. Sæt kun stikket i en ordentlig stikkontakt. Hvis det ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at installere den rigtige stikkontakt. Skift ikke stikket på nogen måde. Vær opmærksom på, at styreboksen kun kan tilsluttes den spænding, der er trykt på etiketten.

2.4 I NØDSTILFÆLDE

Stop med at bruge det justerbare stel med det samme, hvis du bemærker noget usædvanligt (mærkelige lyde osv.). Stellet skal repareres af professionelt personale. Stop med at bruge det justerbare stel, indtil det er blevet repareret.

2.5 VEDLIGEHOLDELSE


Det justerbare stel og dens komponenter har lav vedligeholdelse og behøver ingen særlig regelmæssig vedligeholdelse. Eventuelle ødelagte komponenter, der fjernes, skal udskiftes med nye, originale komponenter, der er fremstillet af producenten. Du må ikke ændre konstruktionen af det justerbare stel.

2.6 RENGØRING


Rengør stellet en gang om ugen med en tør klud. Rengør stellet med en fugtig klud og universalt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel en gang hver anden uge.

3. Forpakning

3.1 CHECKLISTE FOR DELE I FORPAKNINGEN

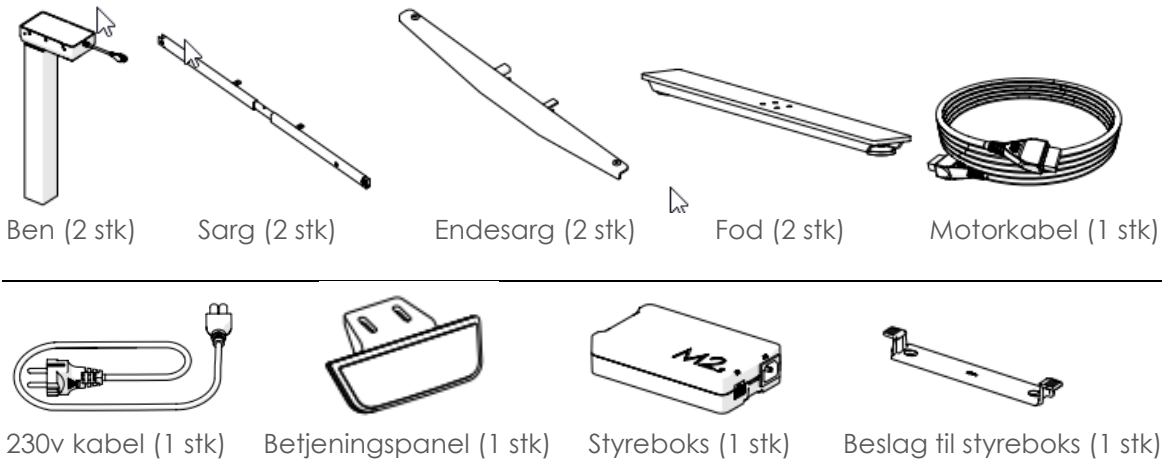


3.2 SKRUETYPEN

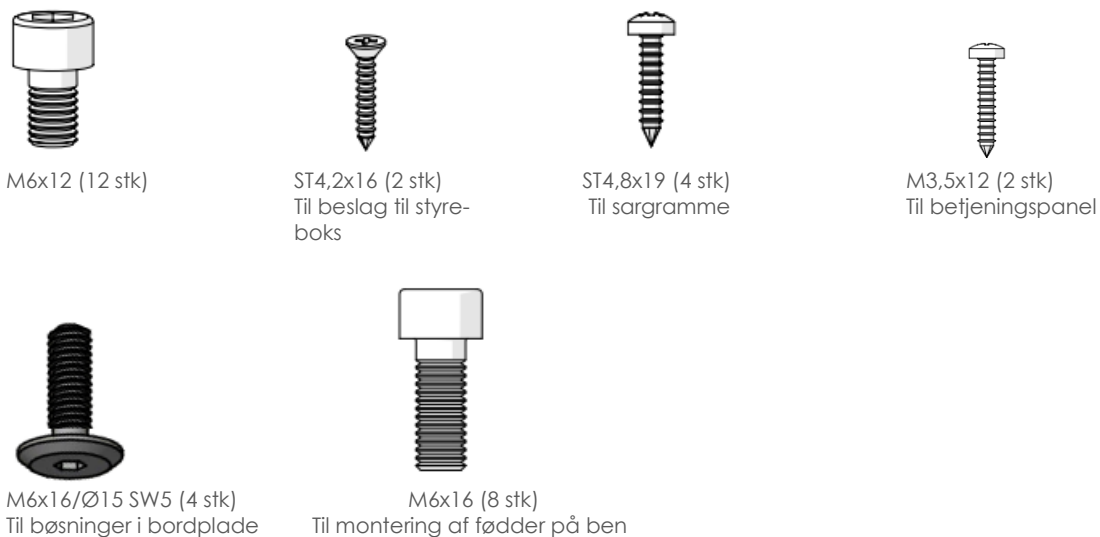


4. Montering

4.1 MONTERING TRIN FOR TRIN

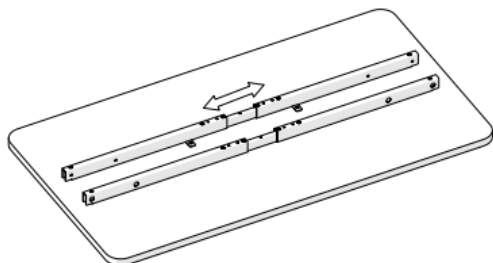


Trin 1

Løsn pinolskruer i sargen og juster sargdele til en passende længde.

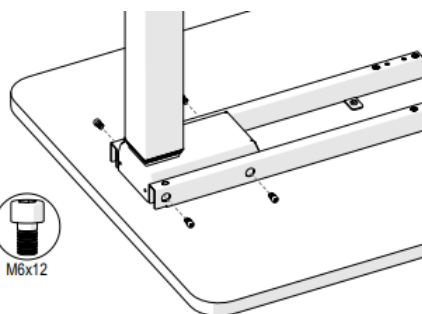


Trin 2

Montér ben på sarg.

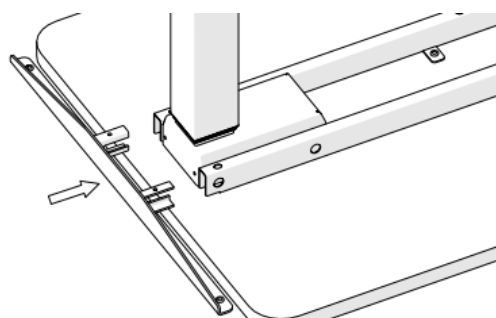


Trin 3

Placér endesarg.

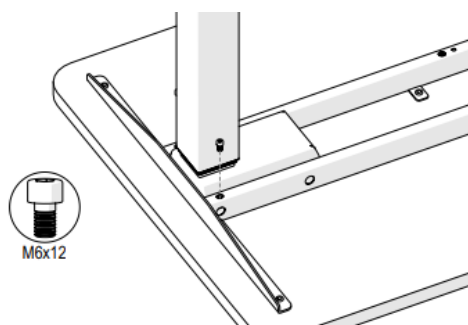


Trin 4

Spænd endesarg til sargen.

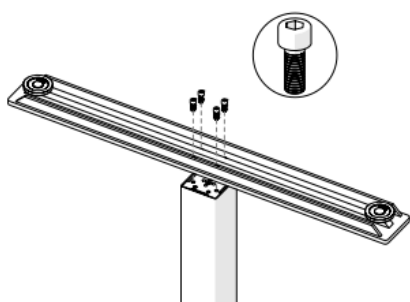


Trin 5

Montér fødder på ben. Vær omhyggelig med placering, inden der spændes til.

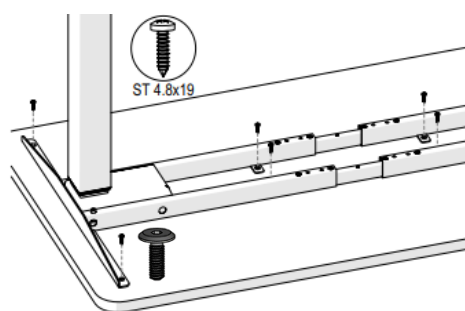


Trin 6

Montér sargramme på bordplade og stram pinolskruer i sargen igen.

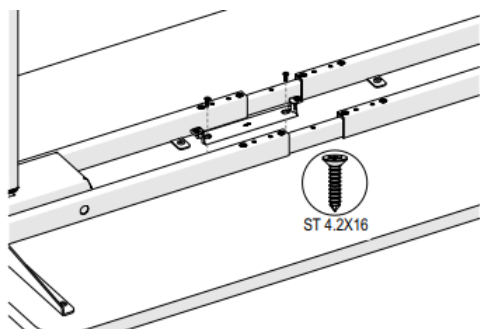


Trin 7

Monter beslag til styreboks. Bemærk at kabel fra den ene motor skal kunne nå styreboksen.

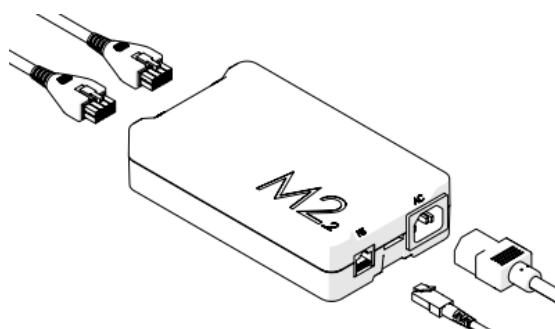


Trin 8

Sæt kabler i de respektive stik i styreboksen.

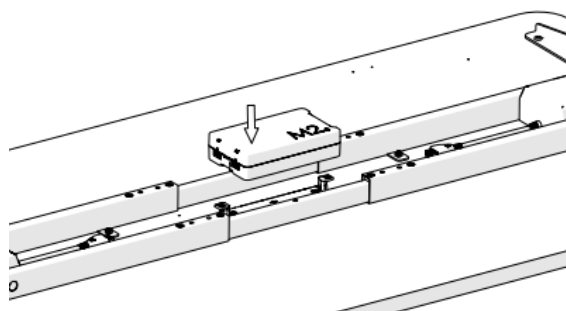

Trin 9

Placer styreboksen på det monterede beslag.

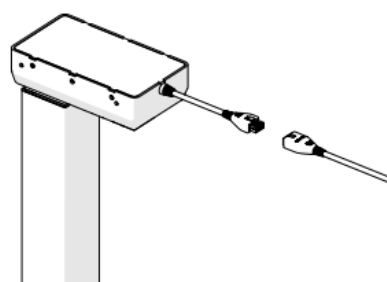


Trin 10

Forbind den sidste motor med det lange motorkabel.




Tilslut ikke strømmen før bordet er fuldt monteret!

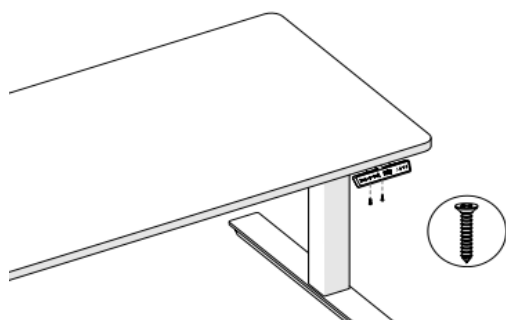

Trin 11

Monter betjeningspanelet og clips kabler fast.

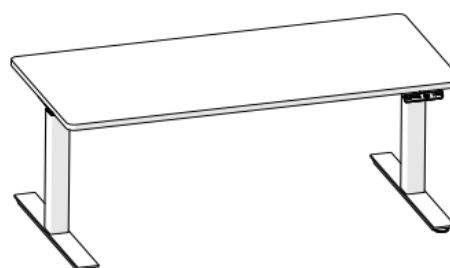

Trin 12

Tilslut strøm og foretag en nulstilling af bordet.

5. Betjeningsvejledning

5.1 NULSTILLING



Når du bruger det højdejusterbare stel for første gang, skal du sænke bordet til den laveste højde, som beskrevet nedenfor, før du fortsætter.

Tryk på – (minus) knappen og hold på knappen, indtil skrivebordet har nået den laveste position (programmeret skrivebordsposition).

Tryk igen på – (minus) knappen og hold den nede. Efter ca. fem sekunder bevæger skrivebordet sig langsomt længere ned. Når bordet stopper, så slippes knappen.

Bordet er nu nulstillet og er klar til brug.



Positionen ved nulstilling er ca. 5 mm lavere end bordet originale starthøjde.

5.2 GENEREL BETJENING

Denne funktion giver dig mulighed for at justere rammen opad eller nedad.

Tryk på knappen - eller + (minus eller plus) og tryk hele tiden på knappen, indtil den ønskede bordhøjde er nået.



Bordet fortsætter med at køre op eller ned, indtil knappen slippes eller bordet når top- eller bundposition.

6. Fejlfinding

6.1 MULIGE FEJL OG LØSNINGER

Display kan vise E + en fejlkode.

Herunder er mulige fejlkoder og tilhørende løsningsmuligheder.

Vises en anden fejlkode end de anførte, så kontakt kundeservice.

Fejlkode		Løsning
E01	Strømforsyning højere end 45V	Check strøm
E02	Højdeforskellen på stilleskruer overstiger 1 cm	Nulstilling af bordet
E04	Betjeningspanel forbindelsesfejl	Check kabel på betjeningspanel
- --	I tilfælde af træk-stop	Slip knap og køør igen
E06	Strømforsyning lavere end 20V	Ombyt styreboks eller check strømkabel
E07	Beskyttelse når strøm er leveret end 20V	Check strøm
E08	Bord vippet under højdejustering	Nulstilling af bordet
HOT	Varm styreboks eller bord kørt i mere end 2 min over 18 min	Vent på nedkøling og køør igen
E11	Motor 1 ikke tilkoblet	Check motorkabel
E12	Motor 1 fejl på forbindelse til betjeningspanel	Ombyt betjeningspanel
E13	Motor 1 mangler en fase i stik eller kabel	Check stik og forbindelse på motorkabel
E14	Motor 1 ledningsfejl	Ombyt motorkabel
E15	Motor 1 intern kortslutning	Ombyt benet
E16	Motor 1 rotor er låst	Nulstilling af bordet
E17	Motor 1 forkert omdrejningsretning	Ombyt motorkabel
E18	Motor 1 overbelastet	Begræns belastning og køør igen
E21	Motor 2 ikke tilkoblet	Check motorkabel
E22	Motor 2 fejl på forbindelse til betjeningspanel	Ombyt betjeningspanel
E23	Motor 2 mangler en fase i stik eller kabel	Check stik og forbindelse på motorkabel
E24	Motor 2 ledningsfejl	Ombyt motorkabel
E25	Motor 2 intern kortslutning	Ombyt benet
E26	Motor 2 rotor er låst	Nulstilling af bordet
E27	Motor 2 forkert omdrejningsretning	Ombyt motorkabel
E28	Motor 2 overbelastet	Begræns belastning og køør igen



Hvis strømmen afbrydes mens bordet køør, kan nulstilling af bordet være nødvendig!

7. Specifikationer

7.1 DATA PÅ STEL

Elektrisk 230V justerbart stel
 2 ben, kvadratiske, ydersøjle 70x70mm sidder øverst
 Slaglængde 662 mm, 65-131 cm, 3 led
 2 motorer
 Hastighed 36mm/sek.
 Max kapacitet 120 kg
 Farver: Hvid RAL 9016, grå RAL 9006, sort RAL 7021



Fødder: 750 mm, 600mm, 400mm
Stellængde 1000 – 1570mm
Driftmax 2 min. for hver 18 min.

7.2 DATA PÅ STYREBOKS

Input 240V, output 150w pr. motor
Kapacitet: M1.2 = 2 motorer, M3 = 3 motorer
Stand-by strømforbrug 0,1w
Reaktionstid 65 millisekunder